


- 1 — стопор
- 2 — сухарь
- 3 — винт
- 4 — крышка манжеты
- 5 — манжета
- 6 — крышка верхняя
- 7 — болт
- 8 — кольцо крышки верхней
- 9 — бегунок
- 10 — решетка
- 11 — фиксатор бегунка

- 12 — корпус,
- 13 — шатун,
- 14 — поршень в сборе,
- 15 — кольцо крышки боковой,
- 16 — крышка боковая,
- 17 — болт,
- 18 — крышка регулировочная,
- 19 — лимб регулировочный,
- 20 — фиксатор лимба регулировочного,
- 21 — шатун регулировочный,
- 22 — втулка корпуса,

- 23 — кривошип,
- 24 — ролик,
- 25 — гайка,
- 26 — втулка крышки верхней,
- 27 — прокладка мембраны,
- 28 — пружина,
- 29 — прижим опорного кольца,
- 30 — прокладка опорного кольца,
- 31 — мембрана,
- 32 — опорное кольцо,
- 33 — прижим мембраны.

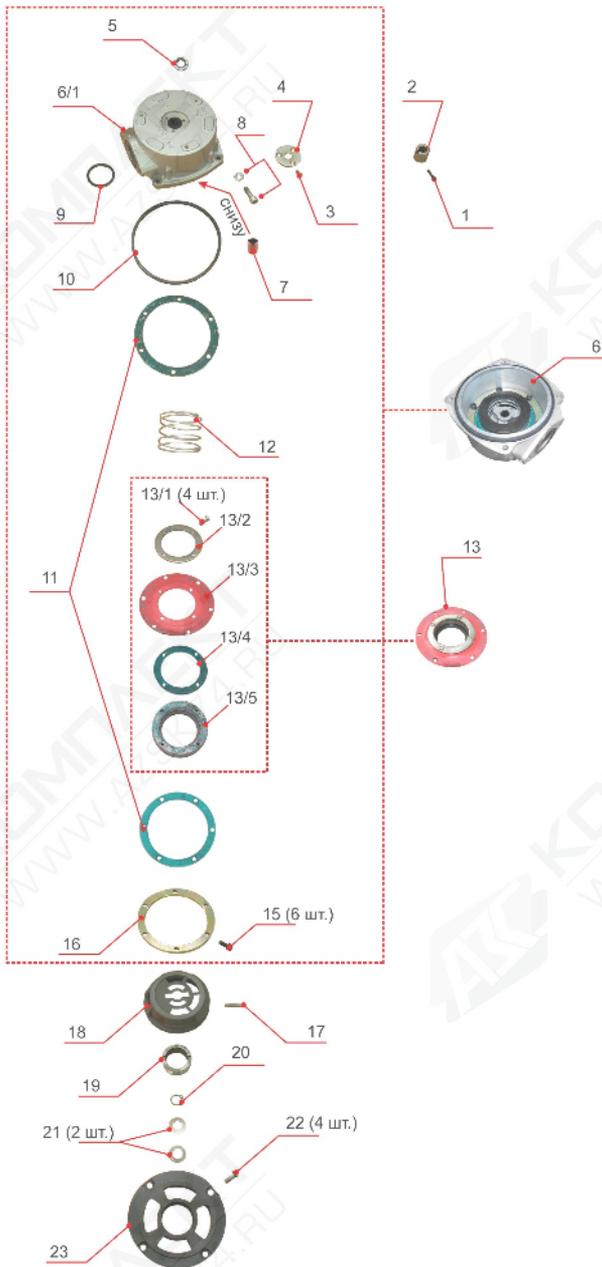

Спецификация:

- 1 - шкив,
- 2 - хвостовик,
- 3 - винт,
- 4 - шайба прижимная,
- 5 - сальник,
- 6 - крышка в сборе,
- 6/1 - крышка,
- 7 - втулка,
- 8 - вини с шайбой,
- 9 - кольцо уплотнительное,
- 10 - кольцо уплотнительное,
- 11 - прокладка,
- 12 - пружина,
- 13 - мембрана в сборе,
- 13/1 - винт,
- 13/2 - шайба,
- 13/3 - мембрана,
- 13/4 - шайба,
- 13/5 - кольцо основное,
- 15 - винт,
- 16 - кольцо прижимное,
- 17 - штифт,
- 18 - клапан распределительный,
- 19 - гайка круглаяс наружной резьбой,
- 20 - кольцо стопорное,
- 21 - шайба,
- 22 - винт,
- 23 - седло распределительного клапана,
- 24 - корпус измерителя объема,
- 24/1 - гильза,
- 25 - шатун нижний,
- 25/1 - шатун верхний,
- 26 - поршень с манжетой,
- 27 - болт,
- 28 - кольцо уплотнительное,
- 29 - крышка поршневой камеры,
- 30 - болт с шайбой,
- 31 - втулка,
- 32 - вал коленчатый,
- 33 - подшипник качения,
- 34 - шайба скольжения дистанционная,
- 35 - шайба,
- 36 - гайка,
- 37 - крышка для регулировочного винта,
- 38 - кольцо уплотнительное,
- 39 - регулировочный винт,
- 40 - фиксатор

